


ユーザーマニュアル

FM-03WH/FM-03SV/FM-03BK


A. リモートコントローラー(送信)

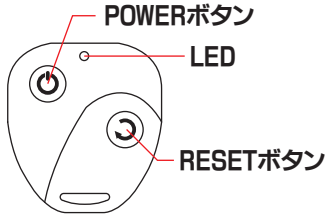

電源ON:POWERボタンを押す
電源OFF:RESETボタンを押す

ボタンを押してもLEDが点滅しない場合は、電池が切れていないか確認してください。
また、内蔵電池は動作確認用です。残量が少ない場合は別途ご購入ください。(型番:A23 12V)


B. フロントパネル本体(受信)

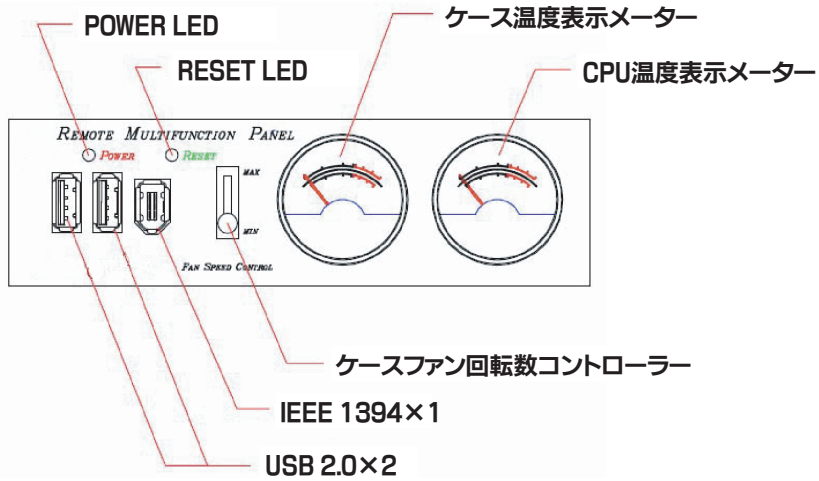

OPCケースファン用手動ファンコントローラーについて
出力電圧の可変範囲は8Vから10.5Vとなります
(動作電圧(FM-03内部の抵抗値)を操作する方式のため、接続するファンにより電圧が異なります。)

⚠ マニュアル使用写真の4ピン電源ケーブル色違いについて

マニュアルに使用しています写真に間違いがあります。メイン電源24ピンコネクタケーブルから分岐された、4ピンケーブルの結線の色(赤・黄)が実物と逆になっています。フロントパネルのコネクタへ接続の際はご注意ください。

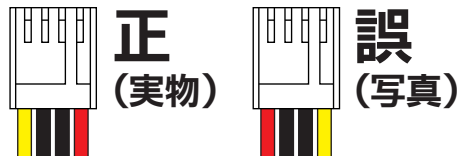


1

2

C. ケーブル接続方法(フロントパネル)

下の図を参考に、フロントパネルの各コネクタに付属のケーブルを接続してください。

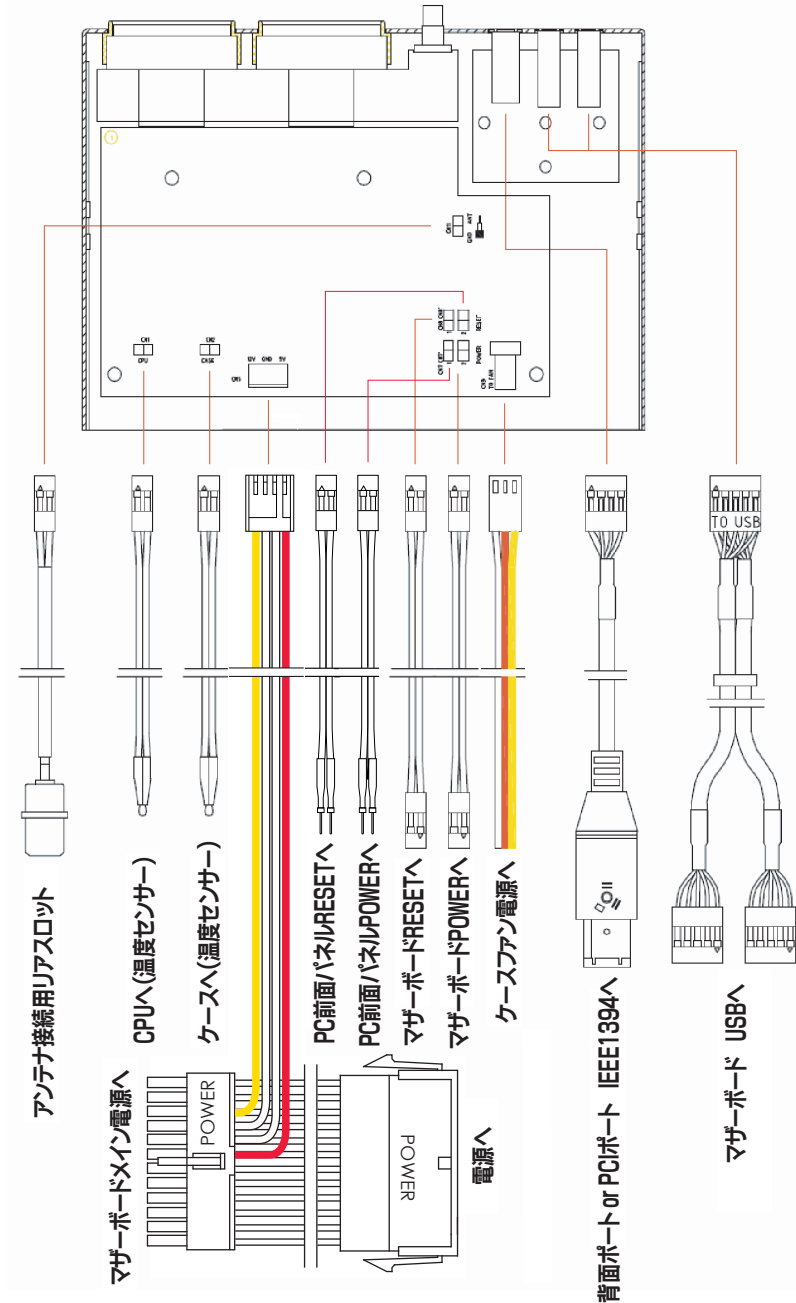

付属ケーブルの種類




1. メイン電源24ピンメス 20・24ピン共用オスケーブル×1
2. POWERスイッチケーブル×1
3. RESETスイッチケーブル×1
4. PC前面パネル用POWERスイッチ延長ケーブル×1
5. PC前面パネル用RESETスイッチ延長ケーブル×1
6. 温度センサーケーブル×2
7. マザーボード用USBケーブル×1
8. 背面ポート・PCIボード用IEEE1394ケーブル×1
9. アンテナ接続用ケーブル(リアスロット固定)
10. 電源4ピンケーブル(メイン電源ケーブルより分岐)

その他の付属品

1. リアスロット接続用伸縮アンテナ
2. アンテナ接続用リアスロット
3. 本体固定用ネジ
4. リモートコントローラー(アルカリ電池内蔵 / 型番:A23 12V)
5. ユーザーマニュアル(英語)

電源ユニットコネクタを20ピンでご使用になりたい場合は、弊社電源変換ケーブルWAX-2024(20ピンメス 24ピンオス)をご利用ください。

電源ケーブル類の接続方法

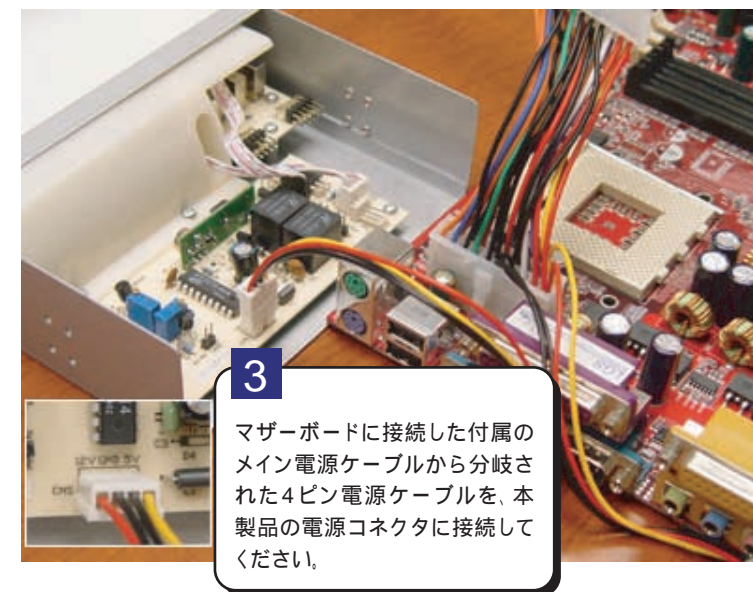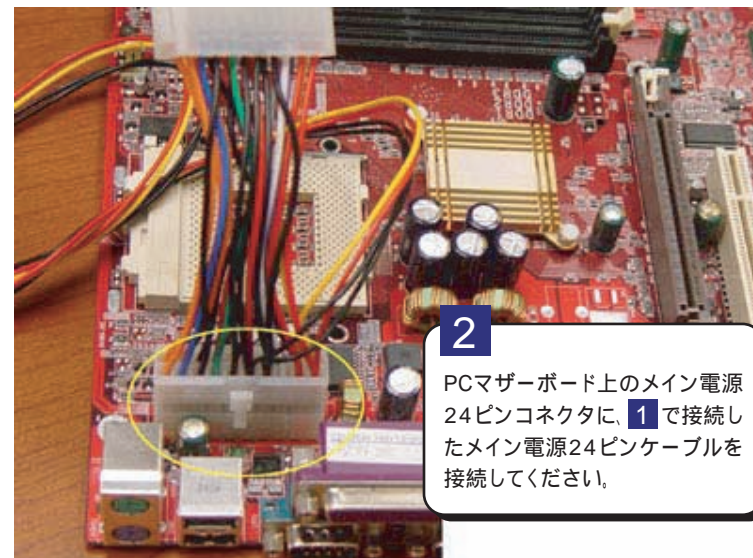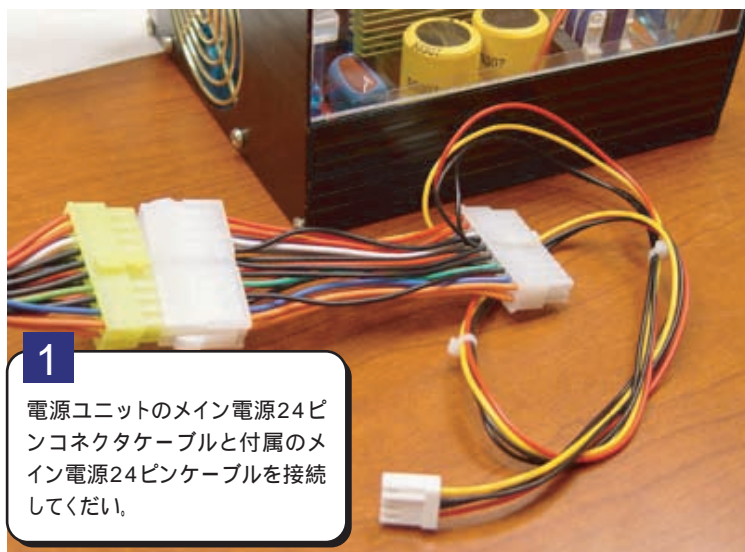

⚠ 電源接続について

付属の4ピンケーブル(メイン電源ケーブルより分岐)を必ず使用してください。ケーブルの配列が違いますのでPC電源ユニットの4ピンケーブルを直接つながないでください。故障の原因になる場合があります。

受信用アンテナ(リアスロット+アンテナ)接続方法



1

付属のリアスロットをPC本体に固定し、アンテナ接続用ケーブルを本製品のアンテナコネクタに接続します。次に、リアスロットにアンテナを接続してください。コネクタを逆にしますと著しく感度が低下しますのでご注意ください。


温度センサーケーブルの接続方法



1

温度センサーケーブルを接続します。CPU用はCPUヒートシンク側面に、CASE用はケース内の中央に吊るすようにしてそれぞれ設置してください。

POWER・RESETスイッチケーブル接続方法

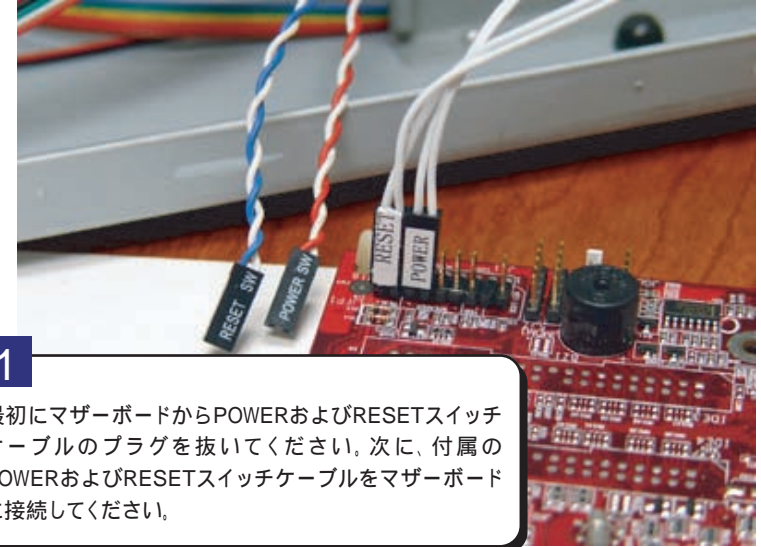

1


最初にマザーボードからPOWERおよびRESETスイッチケーブルのプラグを抜いてください。次に、付属のPOWERおよびRESETスイッチケーブルをマザーボードに接続してください。



2



マザーボードに接続したPOWERおよびRESETスイッチケーブルを本製品に接続します。次にPC前面パネルのPOWERおよびRESETスイッチケーブルを本製品に接続してください。(リモートコントロールを使用しない場合でもPC本体前面スイッチから起動が可能になります。)(スイッチケーブルの長さが足りない場合は、付属のスイッチ延長ケーブルをご使用ください。)

POWER / RESET コネクタ図

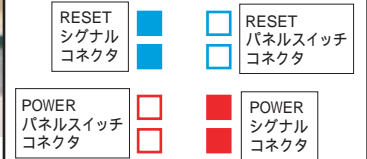

PCケース内

USB・IEEE1394ケーブル接続方法

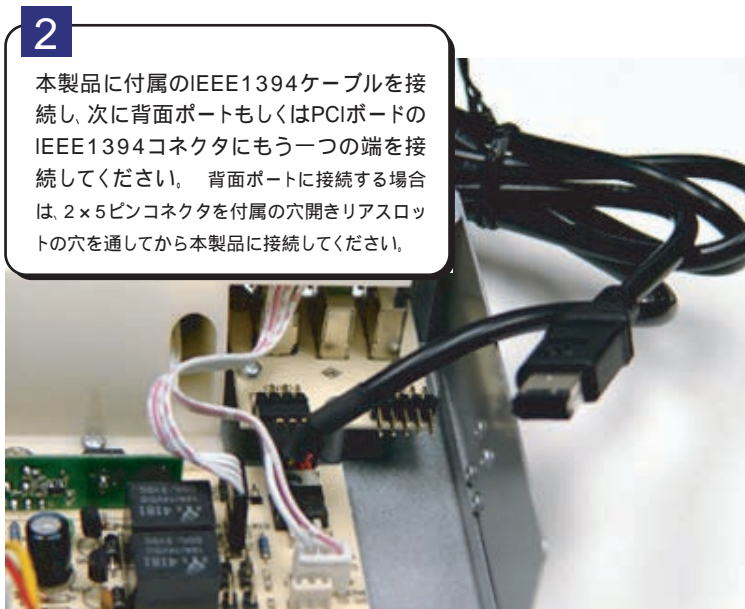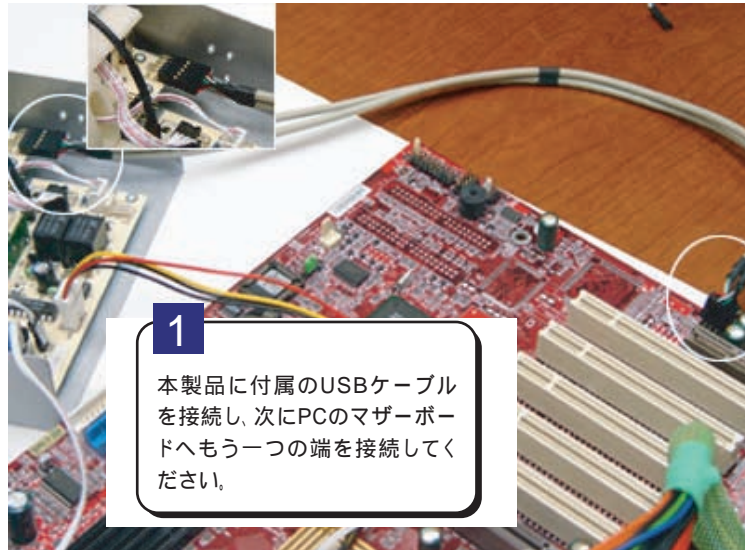

注意事項

- 1) 本製品はリモートコントロールに、コード化された信号を使用し他のリモートコントローラーでは動作しないように設定されていますが強力な電波などがある場合は混信など誤動作する場合があります。(電子レンジ、携帯電話、無線LANなど)
- 2) リモート可能範囲が著しく狭くなる場合は、コントローラーの電池残量をご確認ください。(型番:A23 12V)
- 3) 内蔵電池は動作確認用です、残量が少ない場合は別途ご購入ください。
- 4) 設置の際、コネクタ接続にご注意ください。なおその際誤った接続によりに発生したマザーボード破損等は保証いたしかねます。
- 5) パソコンが動作中の時にリモコンのスイッチを押した場合、パソコンケース本体のスイッチを押したのと同じ状態で電源がシャットダウンもしくはリセットされますのでご注意ください。