


I H - 1 0 5 - 5 説明書

特長

- WINDOWS98,Me,2000 に対応しています。
- OS に付属のドライバーのみで動作します。
- ホットスワップに対応しています。
- ダウンストリーム側は過電流防止になっています。
- 内部用と外部用のUSB接続ケーブルが同梱しています。

取付方

1. コンピュータの電源を切りACケーブルを抜いて安全を確認してからケースを開けてください。
2. 電源ケーブルを基板に接続します。 図の通り赤線と黄線の向きを間違えない様に差し込みます。
3. USB接続ケーブルを接続します。 図の通り赤線と黒線の向きを間違えない様に差し込みます。
内部用・外部用の2本がありますのでどちらか都合の良い方を選んで、ケーブルバンドで固定します。
4. 3.5インチベイ又は5インチベイに固定します。
5インチベイには変換フレームを取り付けてから固定します。
5. 電源ケーブルとパワーサプライからのコネクタとを接続します。
6. 外付けUSB接続ケーブルの場合
付属のI/Oブラケットを取り付けてUSB接続ケーブルをケースのリアパネルから取り出して、USBコネクタに接続します。
7. 内部用USB接続ケーブルの場合
マザーボードの取扱説明書をご確認の上、各端子を接続してください。
ケーブルの端子構成は表のとおりです。

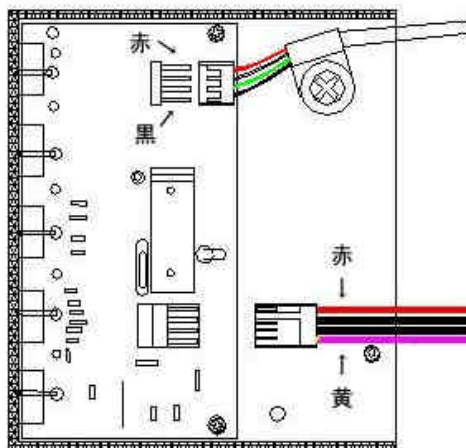

ピン番	名称	色
1	V B u s	赤
2	- D a t a	白
3	+ D a t a	緑
4	G N D	黒

構成

- USBハブ本体 1
- 5インチ変換フレーム 1
- 電源ケーブル 1
- I/Oブラケット 1
- 固定ネジ 1式
- 外部接続USBケーブル 1
- 内部接続USBケーブル 1

(株) アイネックス
url <http://www.ainex.jp/>