


OCS-01シリーズ フロントパネルケーブルの接続方法

2007.05.09


LEDタッチパネル

メイン電源24・20ピン共用ケーブル

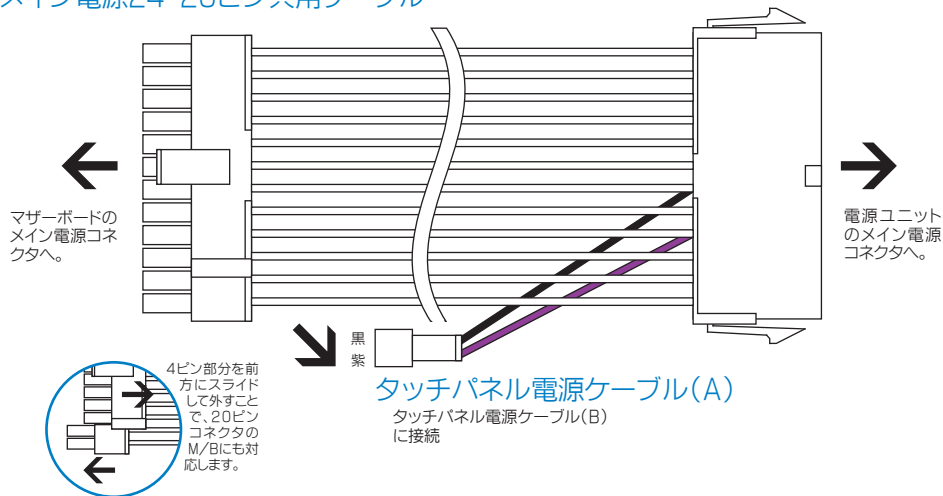


タッチパネル電源ケーブル(B)


タッチパネル電源ケーブル(A)に接続。



HDD LEDケーブル



パワーLEDケーブル



リセットスイッチケーブル




パワースイッチケーブル



温度表示パネル・スピーカー

温度表示パネル用電源ケーブル

電源ユニットに接続。

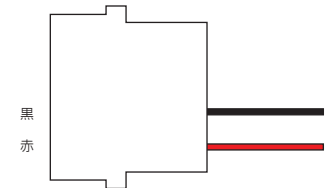

温度センサーケーブル

任意の位置へ設置。



スピーカーケーブル



フロントポート


USBケーブル

ラベル	信号名
VCC	VREG_FP_USBPWR
Port-	USB_FP_Ph-
Port+	USB_FP_Ph+
Ground	Ground



オーディオケーブル

ラベル	信号名
MIC-IN	MIC
G	AJD_GND
MIC-POWER	MIC_BIAS
R	FP_OUT_R
R	FP_RETURN_R
L	FP_OUT_L
L	FP_RETURN_L

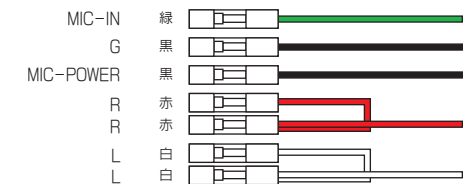

補足

(1)HDD LED/POWER LEDケーブルは一般的なケーブルと異なり、プラス/マイナスが逆になっています。コネクタの三角マークをM/Bのプラスではなく、マイナスに合わせてください。

(2)POWER LEDケーブルは2ピンが3ピンコネクタのいずれかを接続してください。

ヒントとトラブルシューティング

スタンバイアイコンが点灯せずタッチパネルが動作しない場合は、タッチパネル電源ケーブルを接続していない可能性があります。接続をご確認ください。

上記を確認しても改善しない場合は、電源ユニットの電源スイッチを一度オン/オフしてください。オン/オフは10秒以上間隔を空けてください。