

インストールガイド


HPC-925CA / ヒートパイプCPUクーラー

HPC-925A

インストールガイド

AMD Opteron & K8
 AMD K7 & Intel P3
 Intel P4 for Socket 478
 Intel P4 for LGA775

パッキングリスト

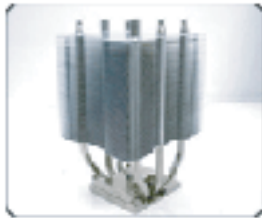


本体



透明カバーと92mm角ファン



カバー固定用ネジ

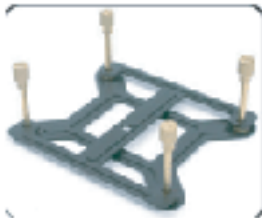

478用クリップキット



775用クリップキット



K8用クリップキット




K7&P3用クリップ




ファンコントローラー


AMD OPTERON & K8

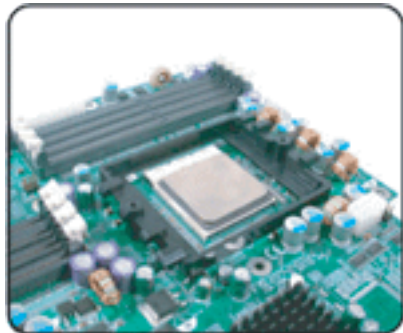


1 元のCPUクーラーをはずします。

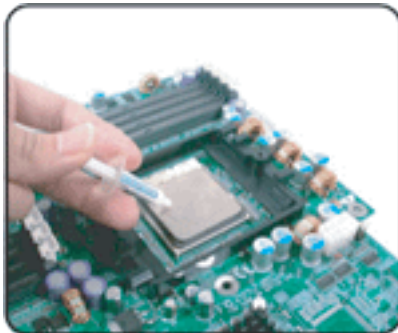


2 CPUに適切な量の熱伝導グリスを塗布します。

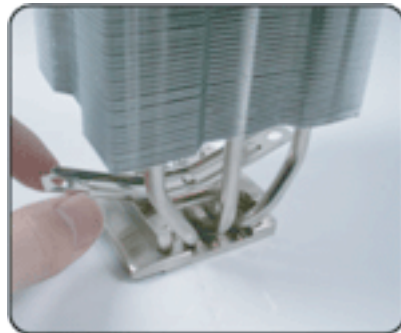

3 K8用クリップを本体の底に入れ、底の突起部をクリップ中央の穴にはめます。

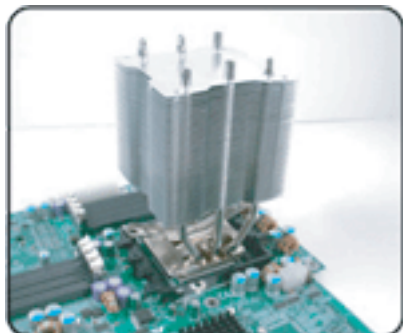


4 本体をCPUの上に設置します。

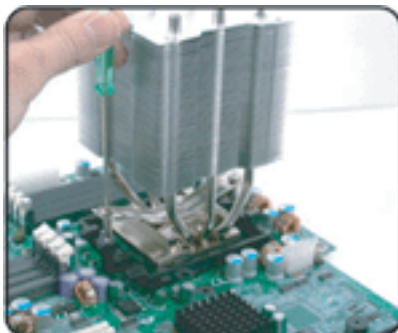

5 クリップとリテンションを付属ネジで固定します。緩めに両側を締めた後、少しずつ締め付けてください。



6 透明カバーを本体にかぶせます。ケース内のスペースに制限がある場合は、カバーの向きを変えてください。

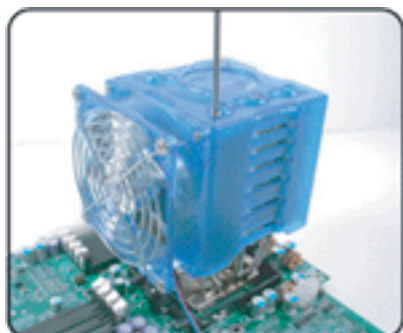


7 付属ネジで透明カバーと本体を固定します。



8 ファンのコネクタをファンコントローラーに接続します。



9 ファンコントローラーのコネクタをマザーボードに接続します。

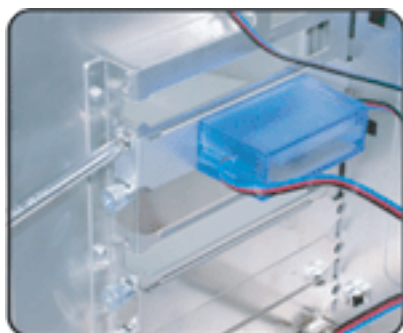


10 ファンコントローラーをケースに固定します。



11 完成です。

AMD K7 & INTEL P3

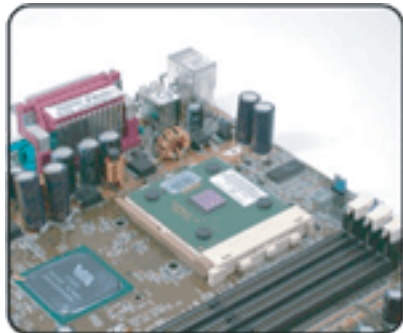

1 元のCPUクーラーをはずします。



2 CPUに適切な量の熱伝導グリスを塗布します。



3 K7/P3用クリップを本体の底に入れ、底の突起部をクリップ中央の穴にはめます。



4 本体をCPUの上に設置します。



5 マイナスドライバーでクリップをソケットにかけます。



6 透明カバーを本体にかぶせます。ケース内のスペースに制限がある場合は、カバーの向きを変えてください。




7 付属ネジで透明カバーと本体を固定します。



8 ファンのコネクタをファンコントローラーに接続します。



9 ファンコントローラーのコネクタをマザーボードに接続します。

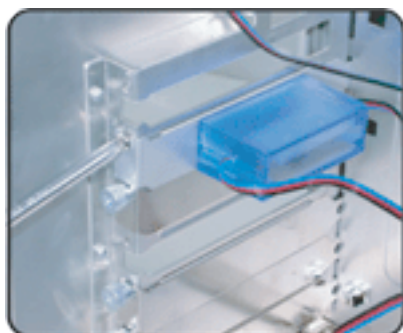


10 ファンコントローラーをケースに固定します。




11 完成です。

For SOCKET 478 >>>


INTEL P4

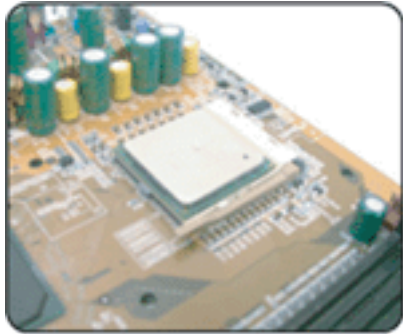

1 元のCPUクーラーとリテションをはずします。

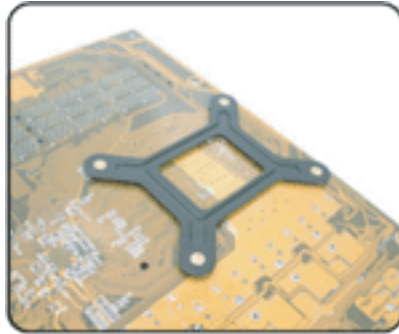

2 478用クリップのバックプレートをマザーボードの背面に設置します。

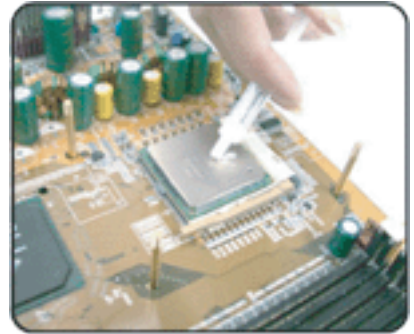


3 CPUに適切な量の熱伝導グリスを塗布します。



4 478用クリップを本体の底に入れ、底の突起部をクリップ中央の穴にはめます。



5 本体をCPUの上に設置し、クリップを合わせます。

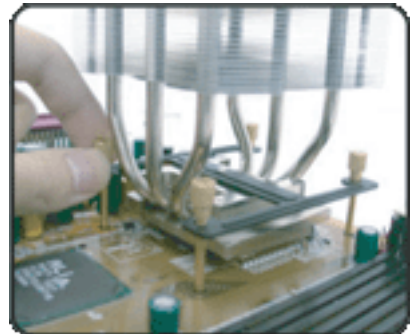

6 付属ネジでクリップを一つずつ固定します。




7 透明カバーを本体にかぶせます。ケース内のスペースに制限がある場合は、カバーの向きを変えてください。




8 付属ネジで透明カバーと本体を固定します。




9 ファンのコネクタをファンコントローラーに接続します。

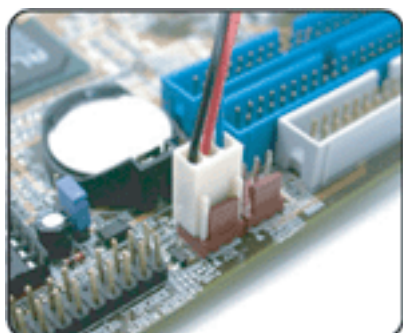

10 ファンコントローラーのコネクタをマザーボードに接続します。

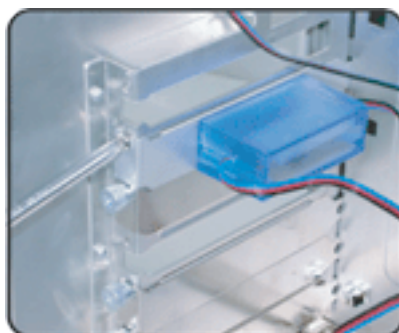

11 ファンコントローラーをケースに固定します。

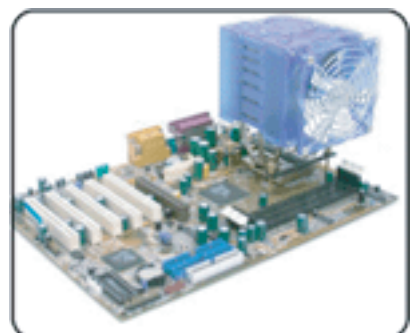


12 完成です。


For SOCKET T >>> INTEL P4




1 元のCPUクーラーとリテンションをはずします。

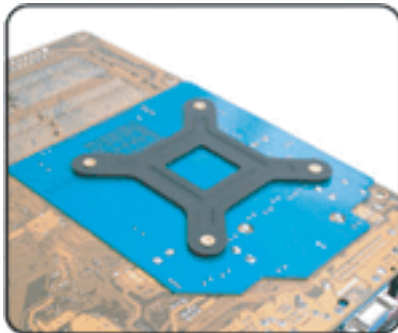

2 775用クリップのバックプレートをマザーボードの背面に設置します。

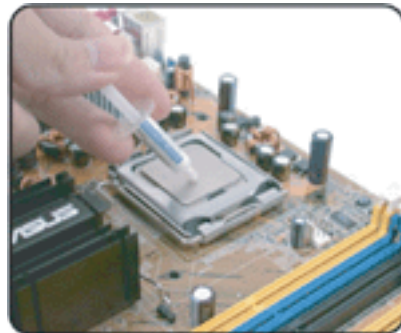


3 CPUに適切な量の熱伝導グリスを塗布します。

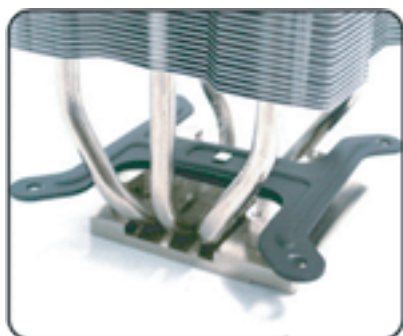

4 775用クリップを本体の底に入れ、底の突起部をクリップ中央の穴にはめます。



5 本体をCPUの上に設置し、クリップを合わせます。

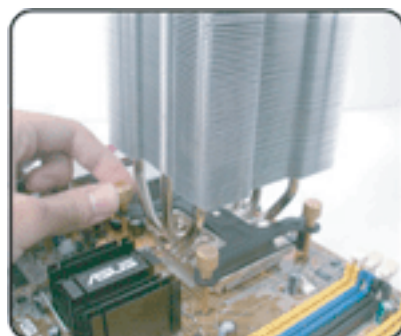

6 付属ネジでクリップを一つずつ固定します。



7 透明カバーを本体にかぶせます。ケース内のスペースに制限がある場合は、カバーの向きを変えてください。




8 付属ネジで透明カバーと本体を固定します。



9 ファンのコネクタをファンコントローラーに接続します。



10 ファンコントローラーのコネクタをマザーボードに接続します。

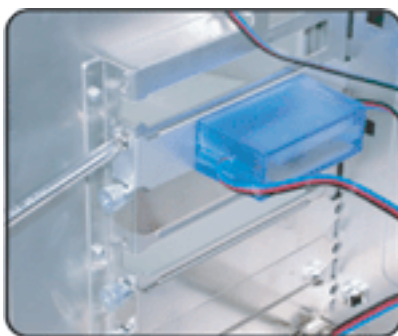

11 ファンコントローラーをケースに固定します。



12 完成です。