


取付方法

BS-775

LGA用 バックプレート リテールクーラー用




- ① 現在取付済みのCPUクーラーをCPUなど周りの部品を傷つけないように取り外します。
- ② クーラーの取付穴のプラスチックピンを外します。(4箇所)

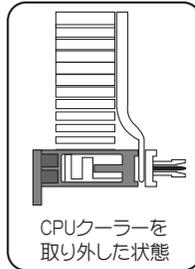

プラスチックピンの取り外し方

- ① 位置を確認しやすいように、まずピンを押し込んだ状態にします。
- ② ピンを矢印方向へ90度回します。
- ③ ピンを引き上げます。
- ④ ピンを矢印の反対方向に戻します。
- ⑤ ピン下部パーツを挟んでいるツメを広げて、下部パーツを引き抜きます。ツメに小さなマイナスドライバーなどを差し込んで広げながら、一方の手でピンを抜いてください。
- ⑥ 下部パーツの上方にある突起が、上部パーツの下方にある切れ込みを通り抜けてピンが分離できます。ピンを元に戻す場合は「突起」と「切れ込み」を合わせるようにして押し込んでください。


- ③ CPUとクーラーについてのグリス等をきれいに落とします。(弊社グリススクリーナーAS-CLNを使用すると簡単にきれいに除去できます)
- ④ ネジにスプリングを装着し、クーラーの取付穴に通します。
- ⑤ 通したネジを、ネジ溝下の突起部分と取付穴の隙間にEリングを入れ固定します。(4箇所)
※ラジオペンチなどでネジとEリングをはさむ様にと取付が簡単です。

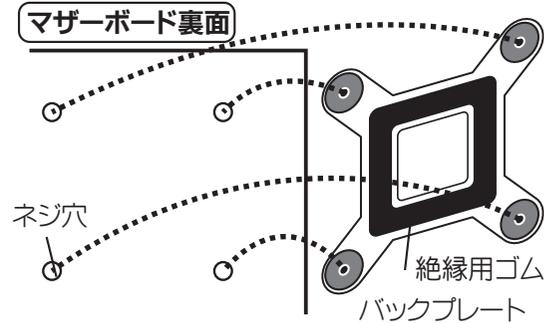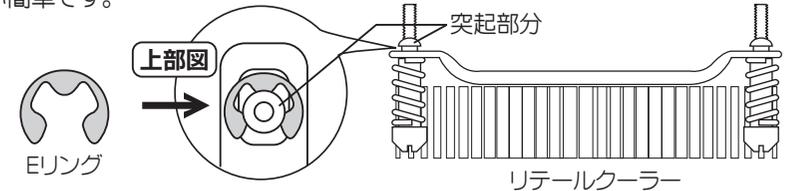

- ⑥ マザーボード上に干渉する部品がないか確認し、バックプレートを両面テープ付絶縁シートがマザーボードに接する様に裏面からネジ穴に合わせて設置します。

- ⚠️ 両面テープの剥離紙を剥いて固定した場合、粘着剤により後で取外しが困難になる場合があります。剥離紙を剥かず設置すると簡単に取外すことができます。

- ⑦ CPUにグリスを塗り、次にネジ設置済のクーラーを、マザーボードの台座の上にネジ穴位置を合わせて置きます。(グリスは弊社GS-01、熱伝導率の高いAS-04、AS-05などをグリス用へらGH-01などで塗ります。)
- ⑧ プラスドライバーで、クーラーが斜めにならない様に対角線上のネジを一度に締めるのではなく、数回に分けて4箇所を均一にしめ固定します。この時CPUを傷つけない様に様子をみながら適度な圧力で固定してください。

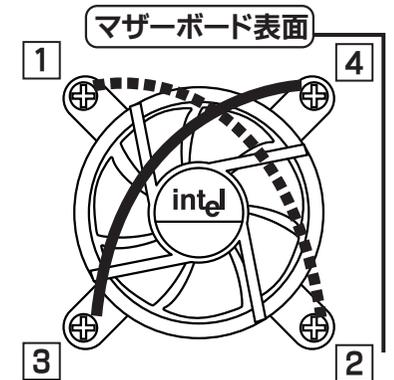

⚠️ 破損の恐れがありますので、ネジの締めすぎには充分注意してください。

⚠️ ご注意

1. Intel LGA775用 純正のリテールクーラー以外使用できません。
2. バックプレートに干渉する部品が基盤上になにもないこと確認してください。
3. マザー裏面の導通部分(部品リード足・ハンダ付跡等)とバックプレートの金属部分が接触しないことをご確認ください。
4. 取付にはCPUの破損など他の部品に充分注意して行ってください。
5. 本製品の不良または取付ミスによりその他の部品を破損した場合、補償等一切致しかねますのでご了承ください。(ご利用は自己責任でお願いいたします。)